




Generation 2 är här - förbättrad!

DRESTER GP FILTER eQ

Smartare och enklare att sköta. Filtrerar upp till 97% av alla partiklar och minskar vattenförbrukningen med 50%.

- Ökad användarvänlighet sparar tid
- Enklare att serva och underhålla
- Förbättrad driftsäkerhet
- Samlad erfarenhet efter mer än 200 installationer
- Uppdaterad mjukvara

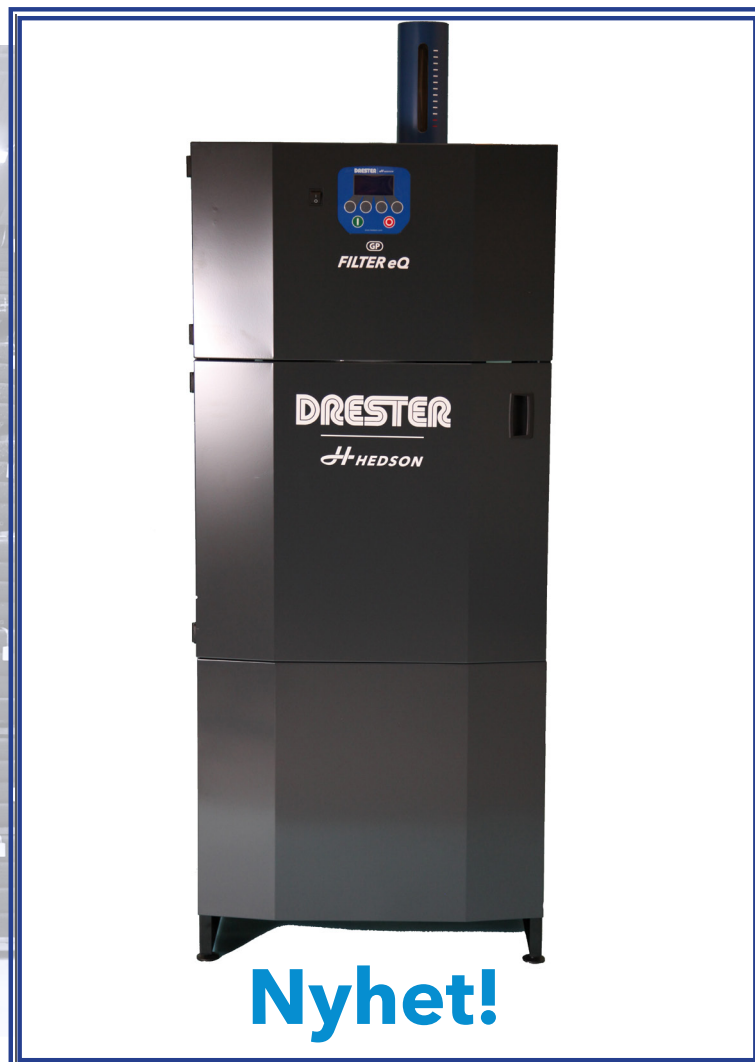

DRESTER

HEDSON

DRESTER GP FILTER eQ


Optimera flödet och spara tid och kostnader i verkstaden med den förbättrade Drester GP Filter eQ - generation 2.



Enkel att använda. Display med symboler och text.




Alla anslutningar är tydligt markerade och enkla att komma åt.

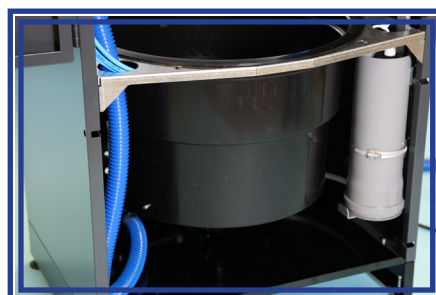

Rengöring och service är lättare att genomföra på kort tid.




Säkert handhavande för operatören. Illustrationer visar vägen.

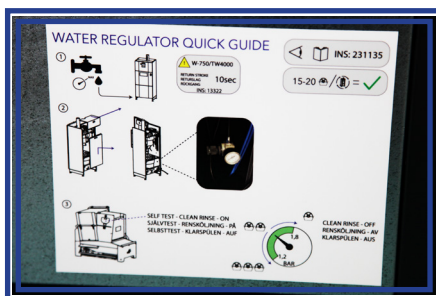

Quick guide för daglig skötsel och regelbundet underhåll.



Vatten- och lufttryck är lätt att läsa av.

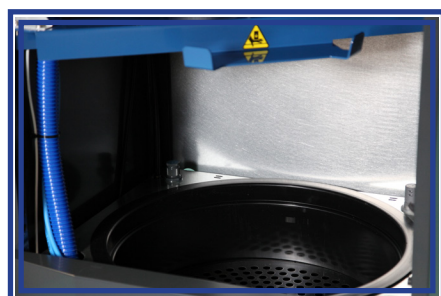

Enklare byte av filter.



Förbättrad på över 75 punkter.



Blå komponenter markerar handhavande.

GENERATION 2

De främsta fördelarna med Drester GP Filter eQ, förutom att rena restvattnet från hjultvätten på ett miljövänligt sätt, är de besparingar som det integrerade vattenreningsystemet medför.

Vattnet i hjultvätten behöver inte längre bytas efter 300 tvättade hjul, vilket leder till effektivitetsförbättringar i verkstaden. Fler hjul per dag kan tvättas och intäkterna ökar pga tids- och personalbesparingar.

Drester GP Filter eQ är enkel att sköta och endast en kort introduktion och utbildning är nödvändig.

- *Kostnadsbesparingar*
- *Ökad effektivitet i verkstaden*
- *Miljövänlig tvätt och vattenreningsmetod*
- *Låg vattenförbrukning*
- *Användarvänlig och platseffektiv*
- *Lätt att underhålla*
- *Renar vattnet så att det går att släppa ut i avloppet**

** Vattenreningsnivåer kan variera mellan länder och regioner. Vv undersök lokala föreskrifter.*



Drester GP Filter eQ Generation 2



INTEGRERAT SYSTEM

Ett helintegrerat vattenrenings-system, utan avbrott för vattenbyte efter 300 tvättade hjul.



ANVÄNDARVÄNLIGT

Filterenheten kan användas ihop med Drester hjultvättar (GP- och W-750-modellerna), och säkerställer en enkel, användarvänlig och tillförlitlig reningsmetod av restvattnet.



MYNDIGHETSKRAV

Drester GP Filter eQ vattenreningsenhet uppfyller kraven på en korrekt avloppsvattenhantering.



FLEXIBEL PLACERING AV SYSTEMET

Både placering och installation av Drester GP Filter eQ är mycket flexibelt och kan enkelt anpassas till varierande förutsättningar i olika verkstäder, oavsett var avloppet är beläget.

Filterenheten och hjultvätten kan placeras upp till 10m ifrån varandra (med artnr. 231146 WW Dräneringsslang förlängning 5m eQ). Det renade vattnet från filterenheten kan antingen släppas ut i avloppet med en slang (max 10m bort med artnr. 231141 Filter dräneringsslang förlängning 5m eQ) eller pumpas minst 35m bort till ett avlopp (artnr. 231000-T, Filter eQ Transfer Kit).

Flockningspulver och filterpåsar som ingår vid leverans räcker till minst 3000 tvättade hjul, och filterpåsarna kan användas två gånger om de torkas och töms. Vattenförbrukningen per tvättat hjul och renat vatten är ca 1-2 liter.

Beroende på säsong och smutsnivå på däckerna så varierar behovet av en komplett systemrengöring av hjultvätt och Filter eQ.

Intervallet ligger vanligen mellan 1500 och 5000 tvättade däck.

RESTVATTNETS RENINGSCYKEL

- 1. Restvattnet pumpas från hjultvätten till filterenheten.
- 2. Inuti filterenheten separerar en flocknings- och filterprocess avfallspartiklarna från vattnet.
- 3. Det renade vattnet leds ut i avloppet.

TEKNISKA DATA	
Tryckluftsanslutning	7-12 bar, (120-174 psi)
Luftförbrukning GP Filter eQ	50 liter/ tvättcykel
Vattenförbrukning (rengöring + filtrering)	ca. 1-2 liter/ tvättat hjul
EI	230 V, 50 Hz
Vikt	85 kg
Mått (B/D/H)	700 mm/ 597 mm/ 1884 mm
Inkluderat vid leverans	5 m WW dräneringsslang, 5 m rensköljningsslang, 5 m Filter dräneringsslang, 5 kg flockningspulver, filterpåsar eQ 15 st
Kompatibel med	GP 10/ 12/ 24 + W-750
Art.nr.*	
- standardversion	231000
- pumpversion	231000-T - utrustad med transferkit
Hjultvätten måste vara utrustad med rensköljning för att kunna användas med filterenheten. Rensköljning kan eftermonteras.	
BIO-291 tvättmedel kan inte användas med Hedson GP Filter eQ. Inga andra tvättmedel får användas i Drester hjultvättar.	
*Drester GP Filter eQ kan användas ihop med hjultvättarna W-750, GP10, GP12 och GP24. Kontakta din lokala återförsäljare eller Hedson-kontakt för korrekt produktkonfiguration (instruktion 231254).	

ARTIKLAR PÅ FILTERVERSIONER	
Art.nr.	Beskrivning
230357	Rensköljning Retrofit (GP10, GP12)
13630	Rensköljningkit (W-750/ TW 4000)
231142	GP24 Kit eQ
231213	W750 Kit eQ
TILLVAL & TILLBEHÖR	
231141	Filter dräneringsslang förlängning 5m eQ
231146	WW Dräneringsslang förlängning 5m eQ
231143	Dräneringsbox eQ
FÖRBRUKNINGSMATERIAL	
R12076	Flockningspulver, 5kg
231210	Filterpåsar eQ, 15 st
RETROFIT	
231420	Transfer Kit eQ



READ MORE

